

RACCORDS GROS ŒUVRE

CONFORT 160



sapa:

By  Hydro

RACCORDS GROS OEUVRE

/ CONFORT 160

Raccordement avec crépi


à partir de page 3

Raccordement avec maçonnerie




à partir de page 7

sapa:




By  Hydro

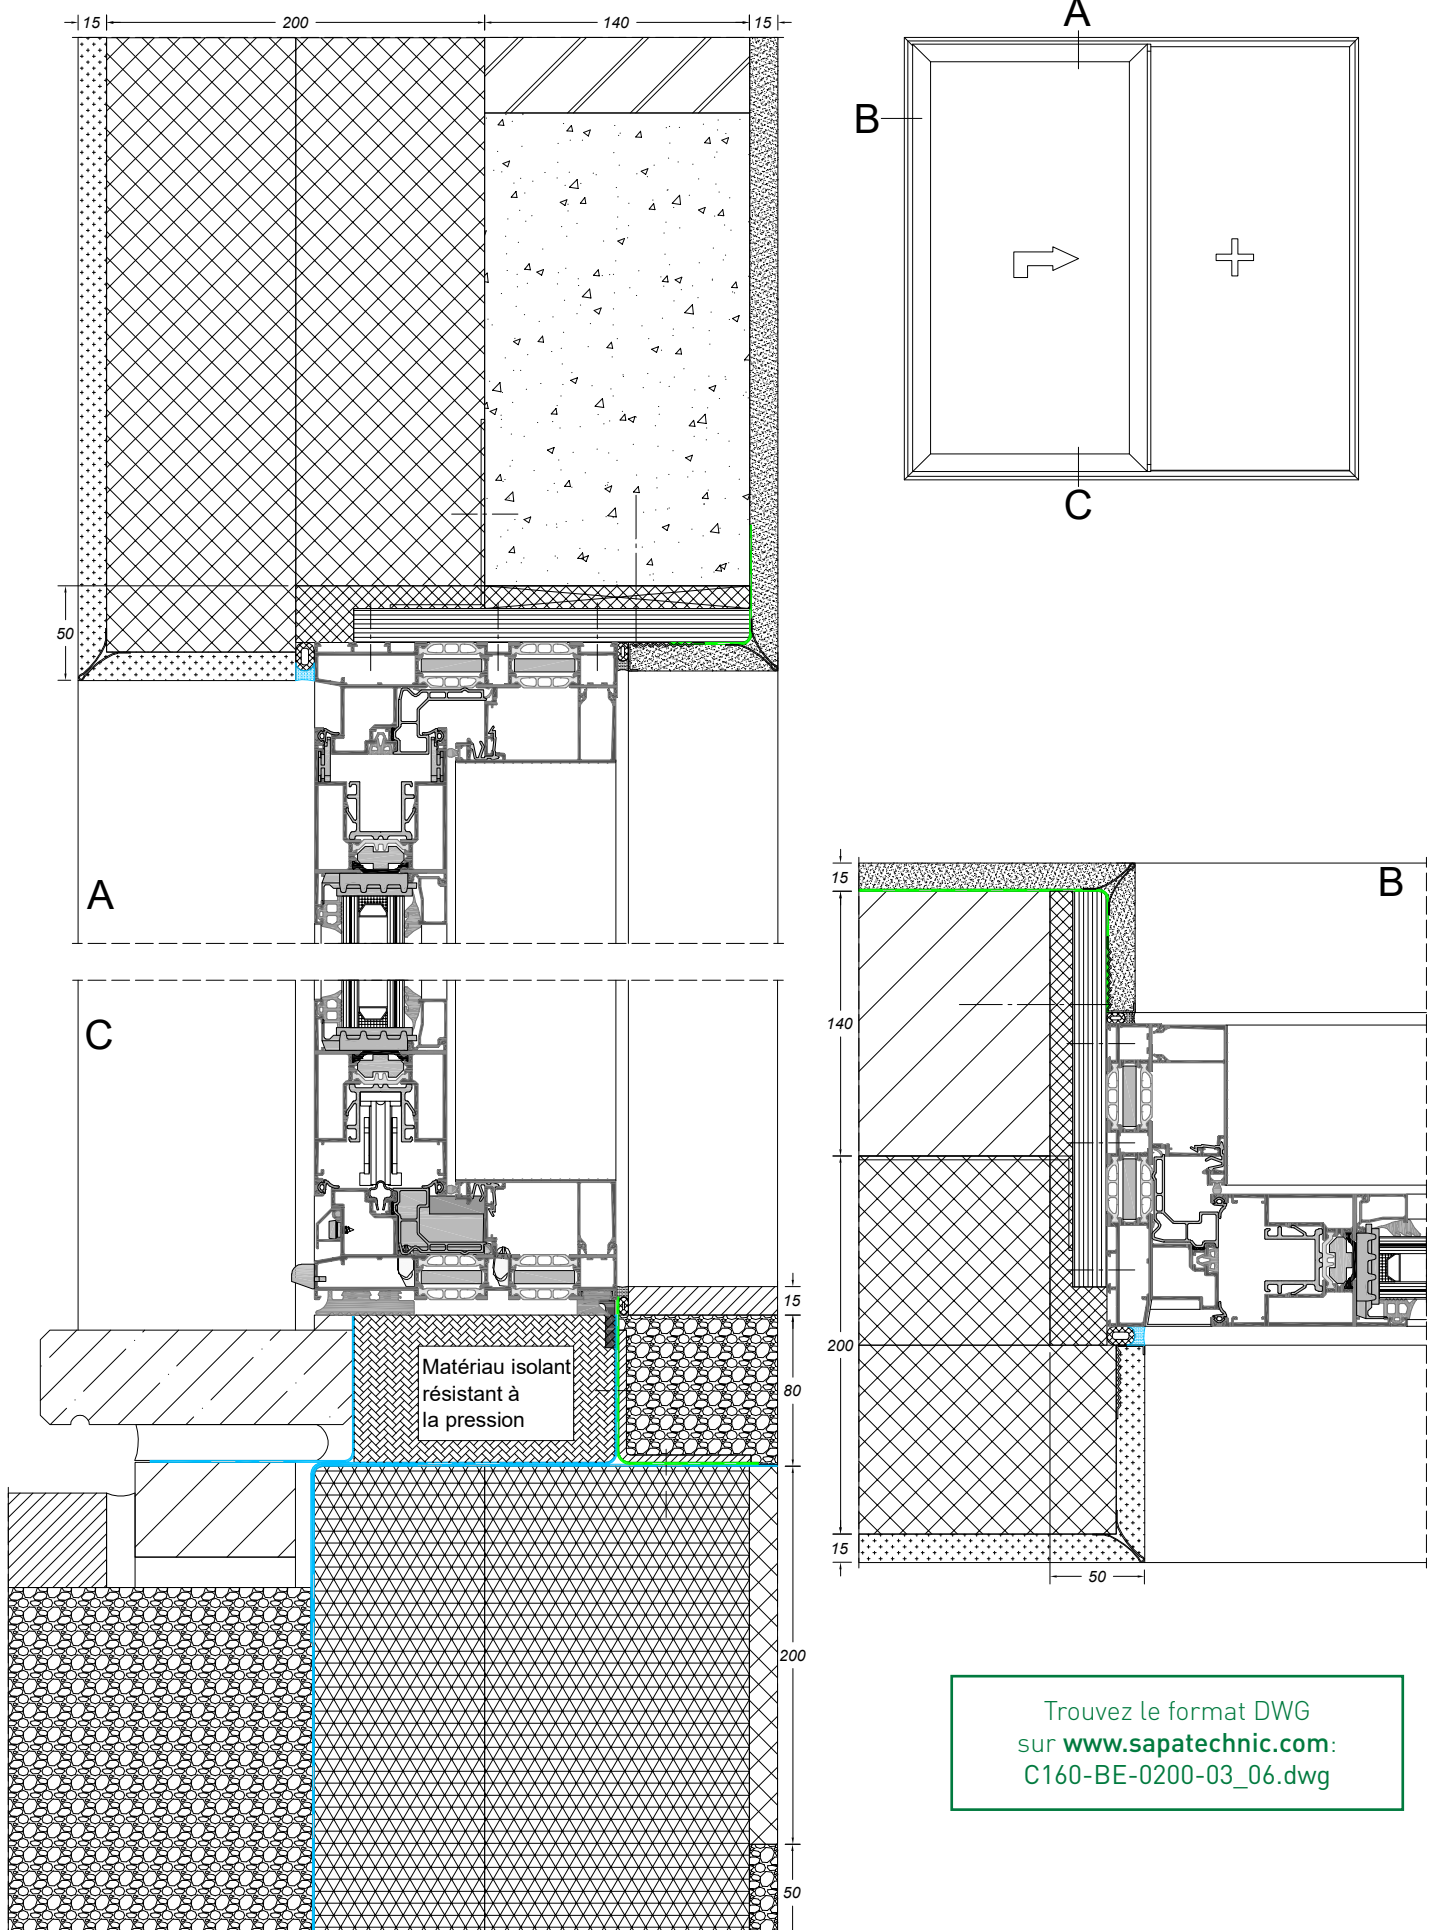




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0200-03_06.dwg

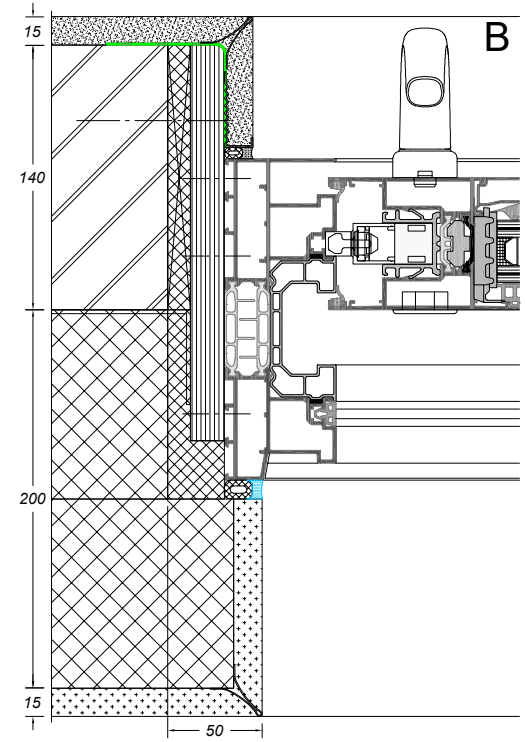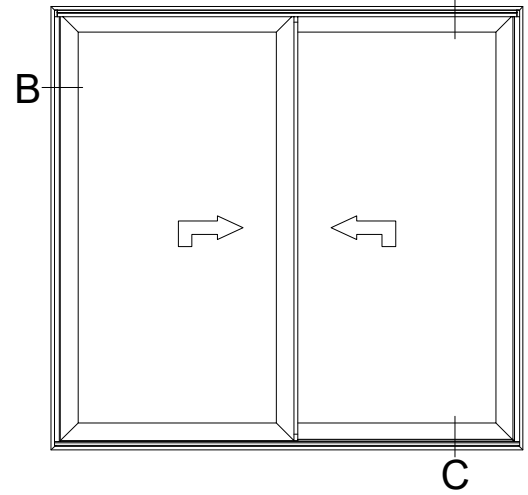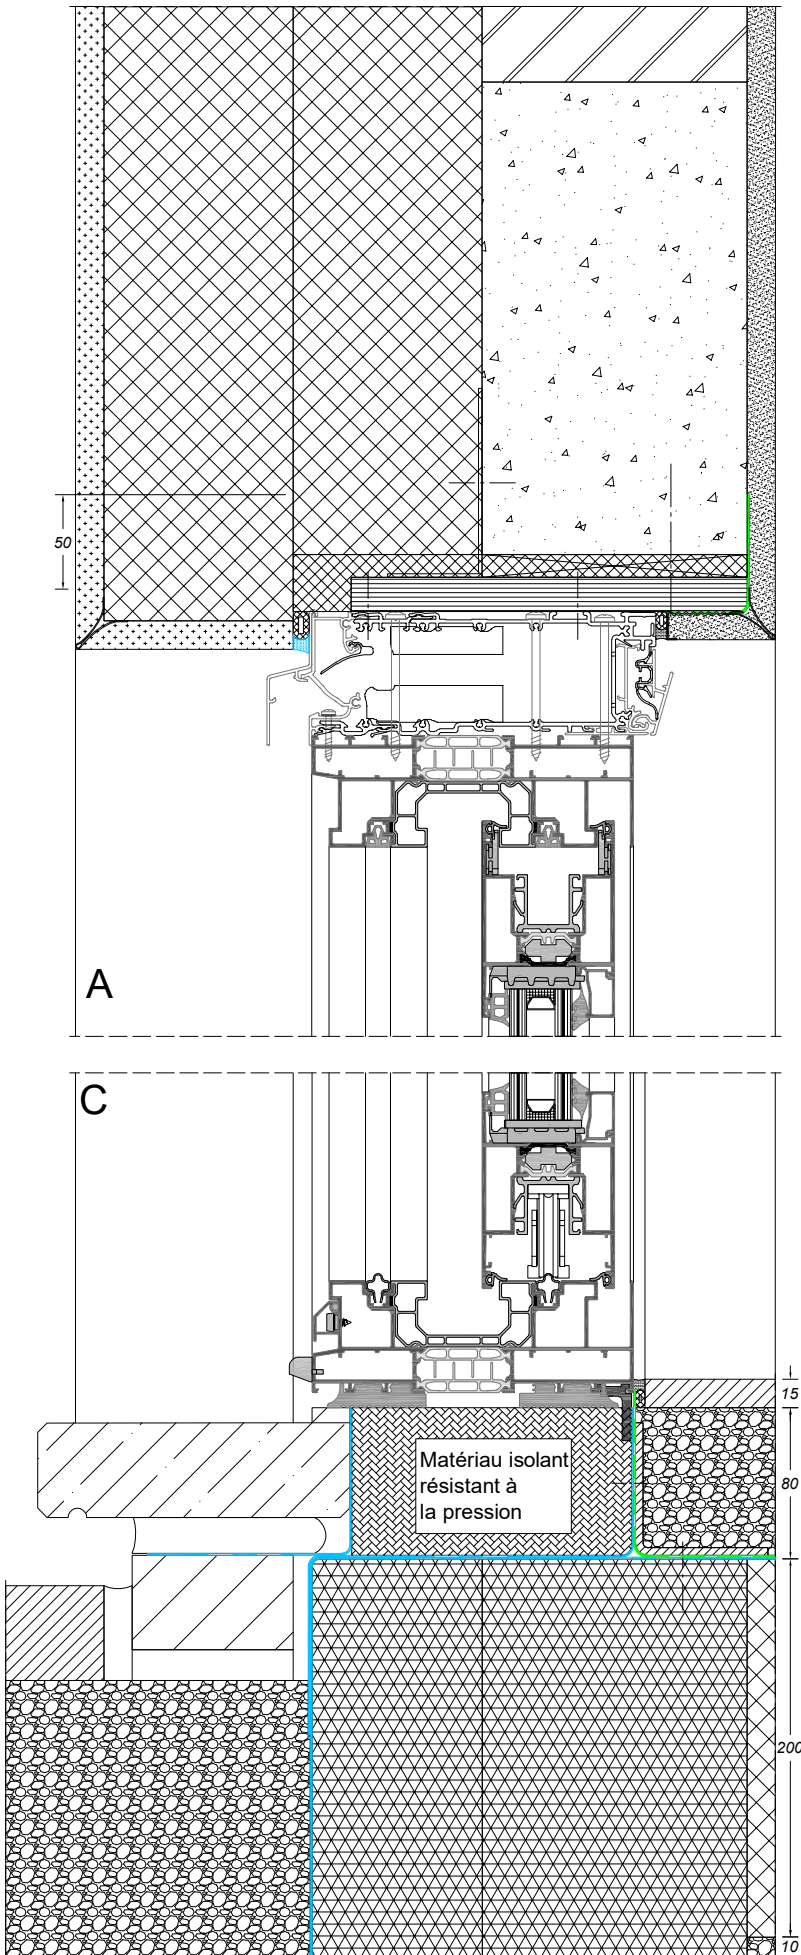




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0203-03_04.dwg

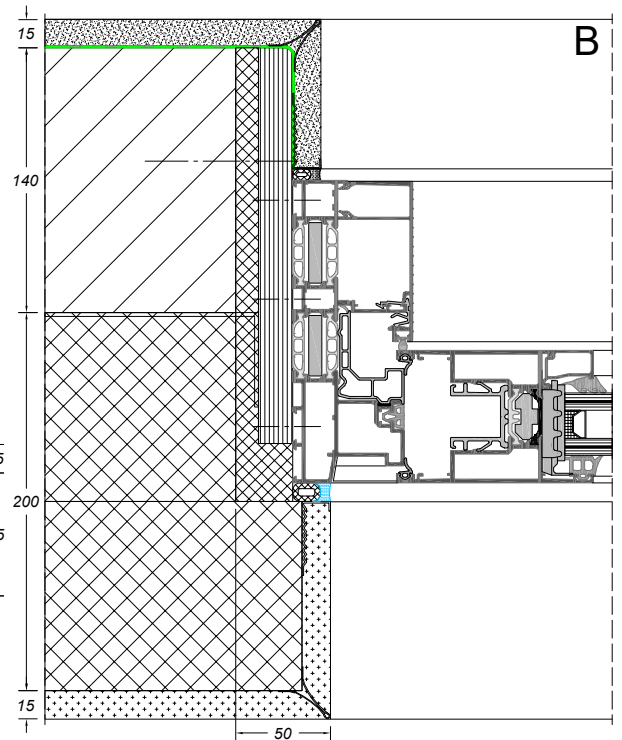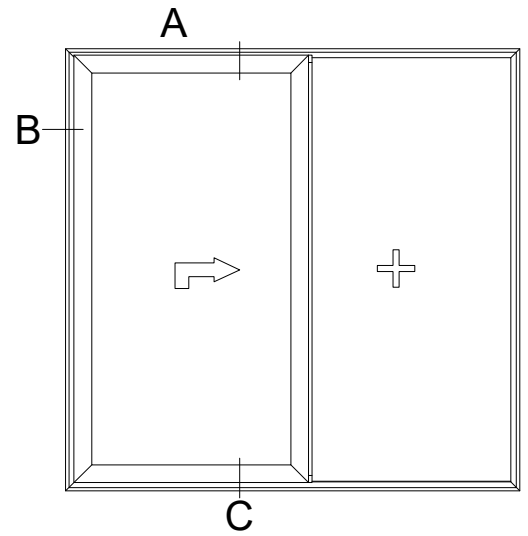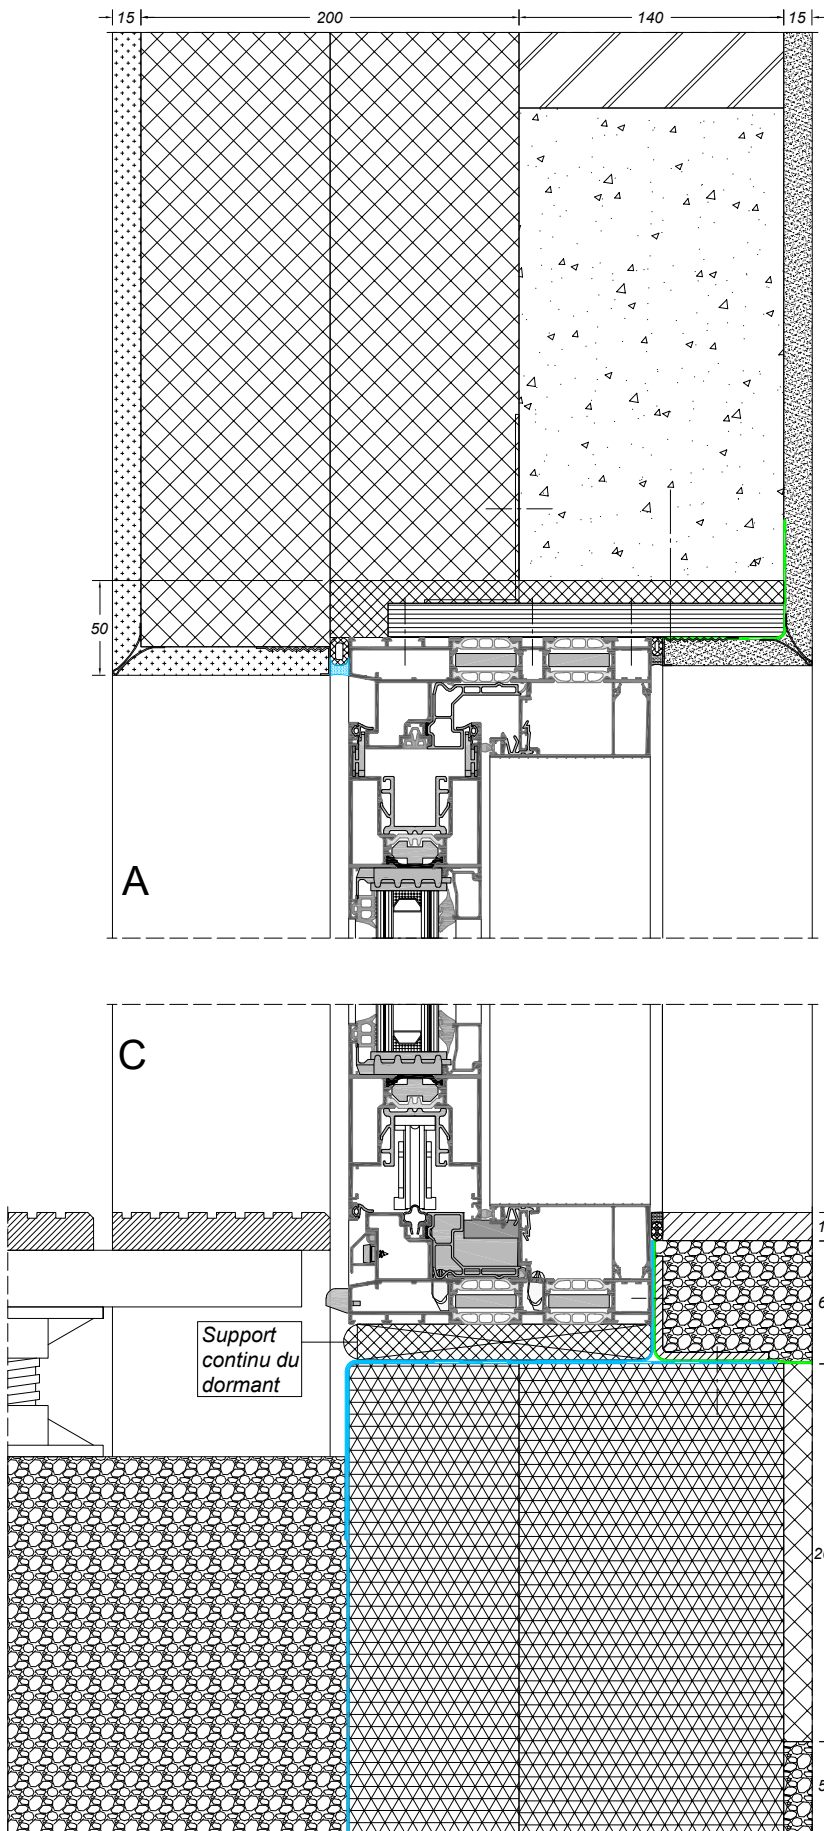




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0203-03_05.dwg

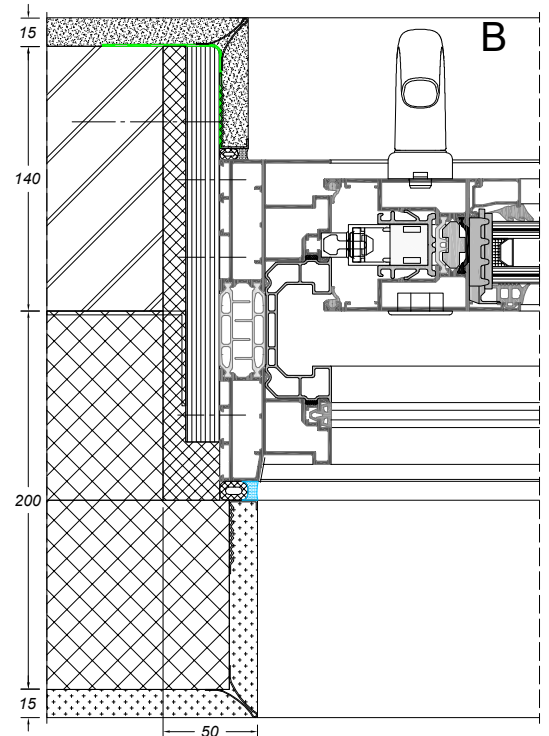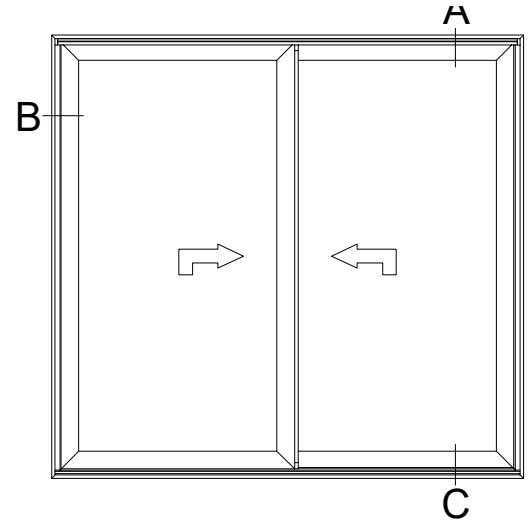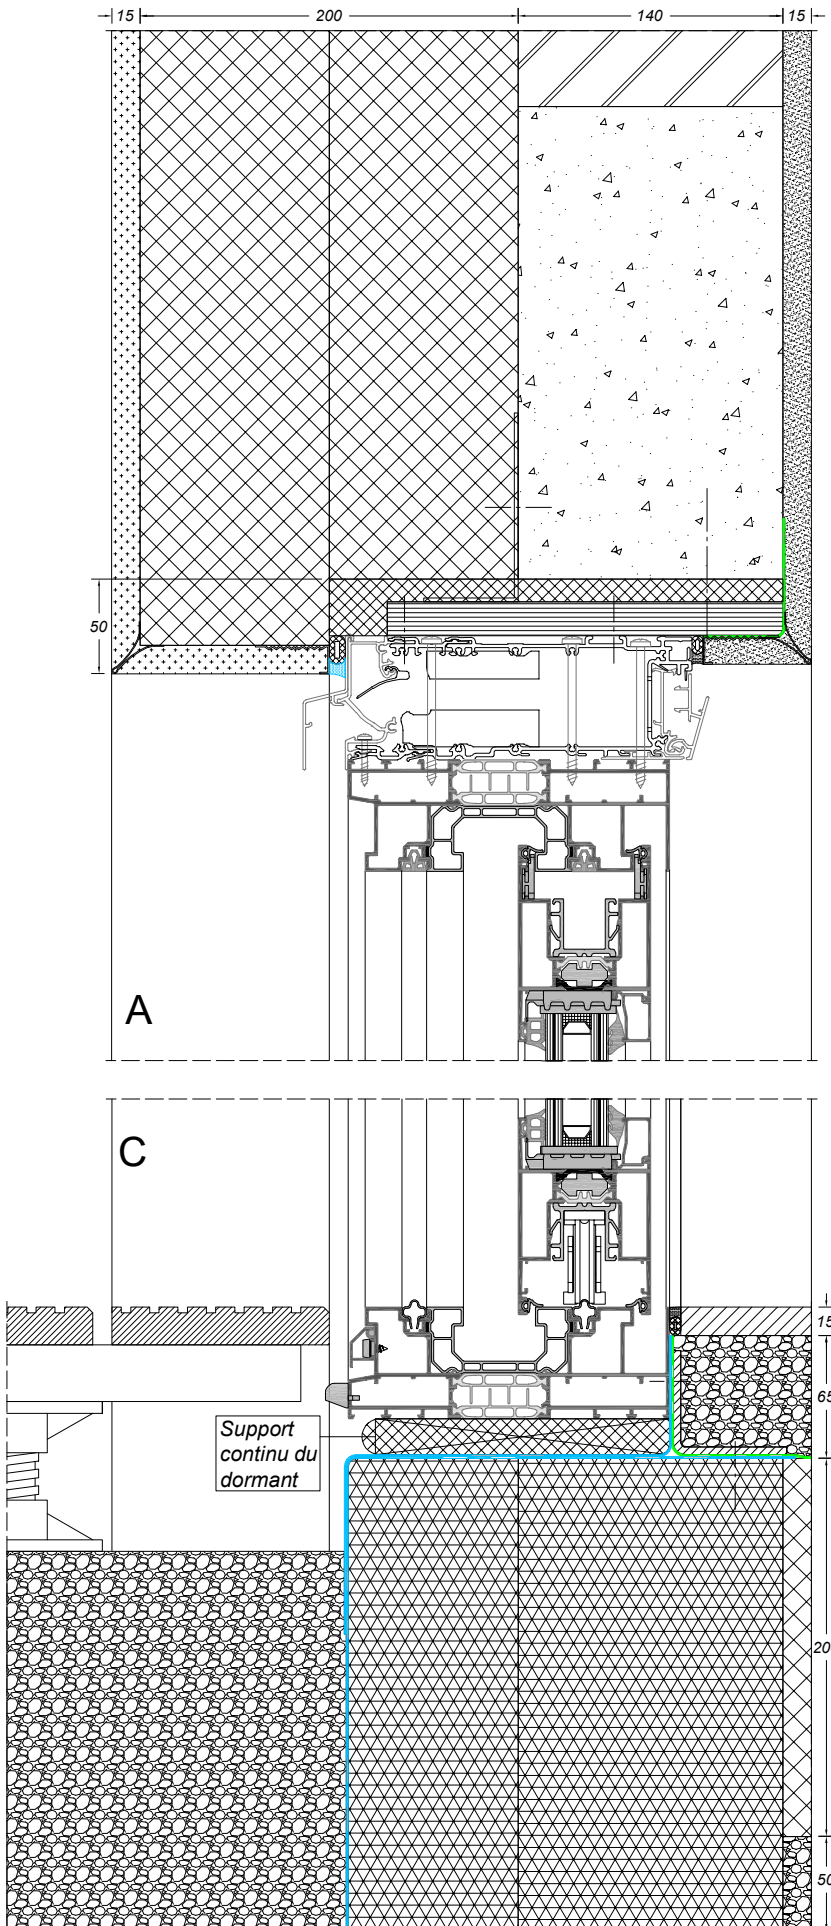




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0233-03_02.dwg

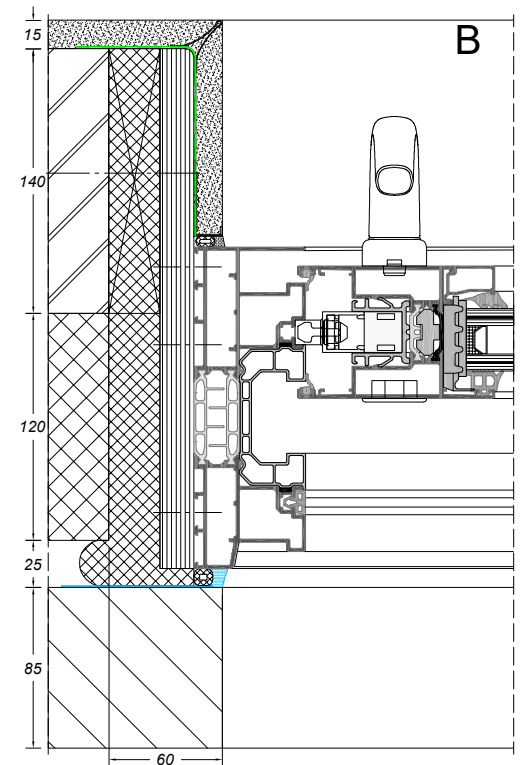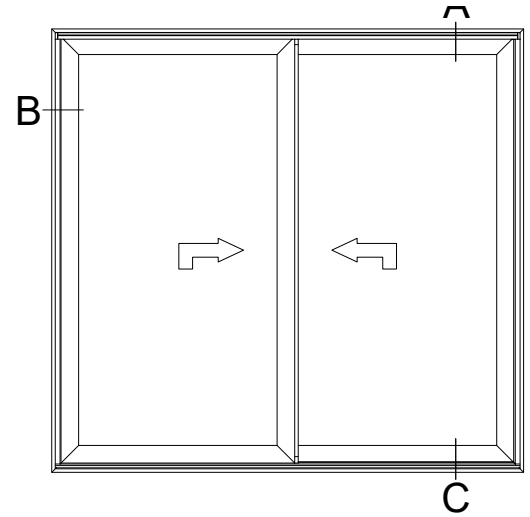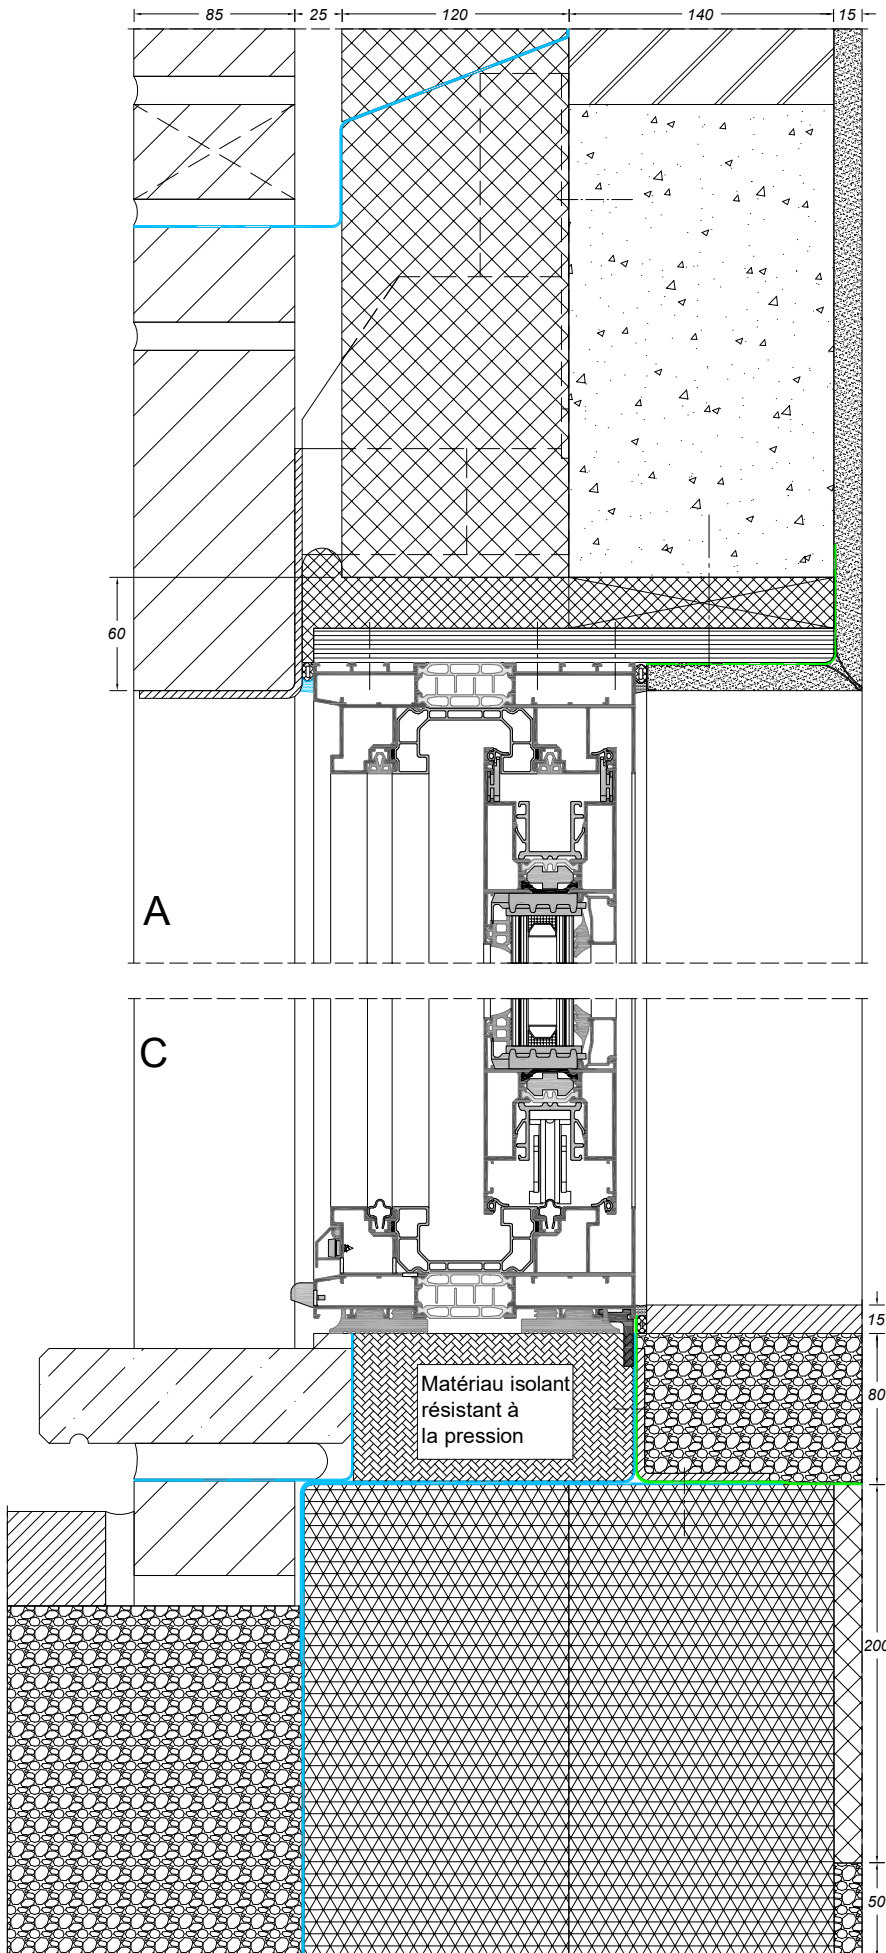





Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0000-03_02.dwg

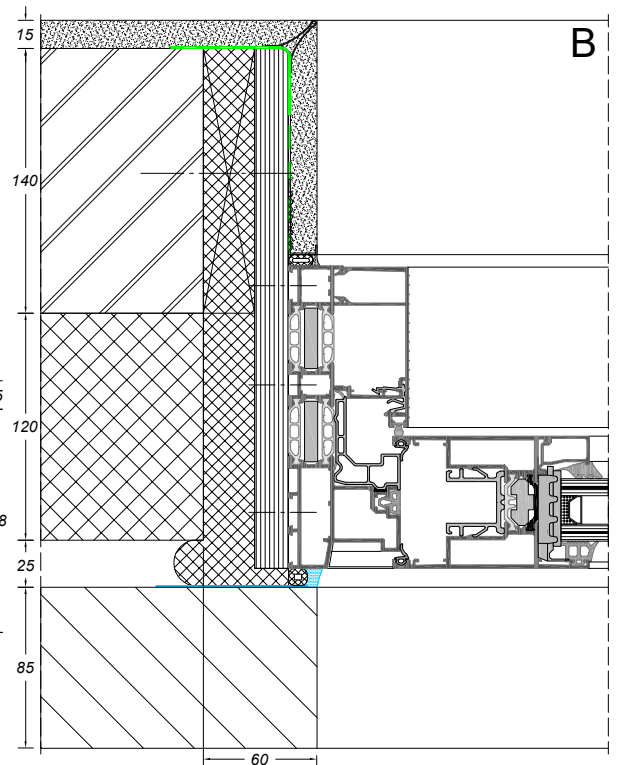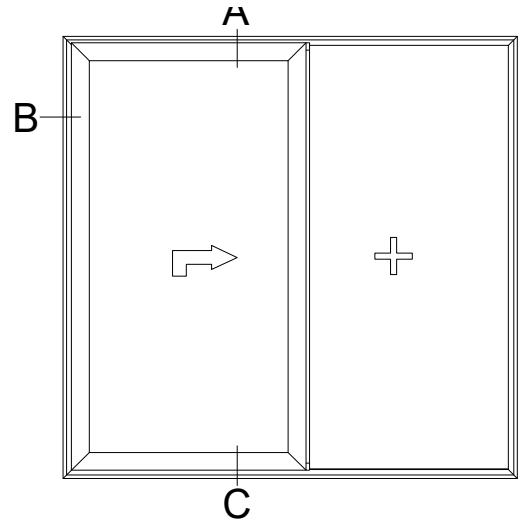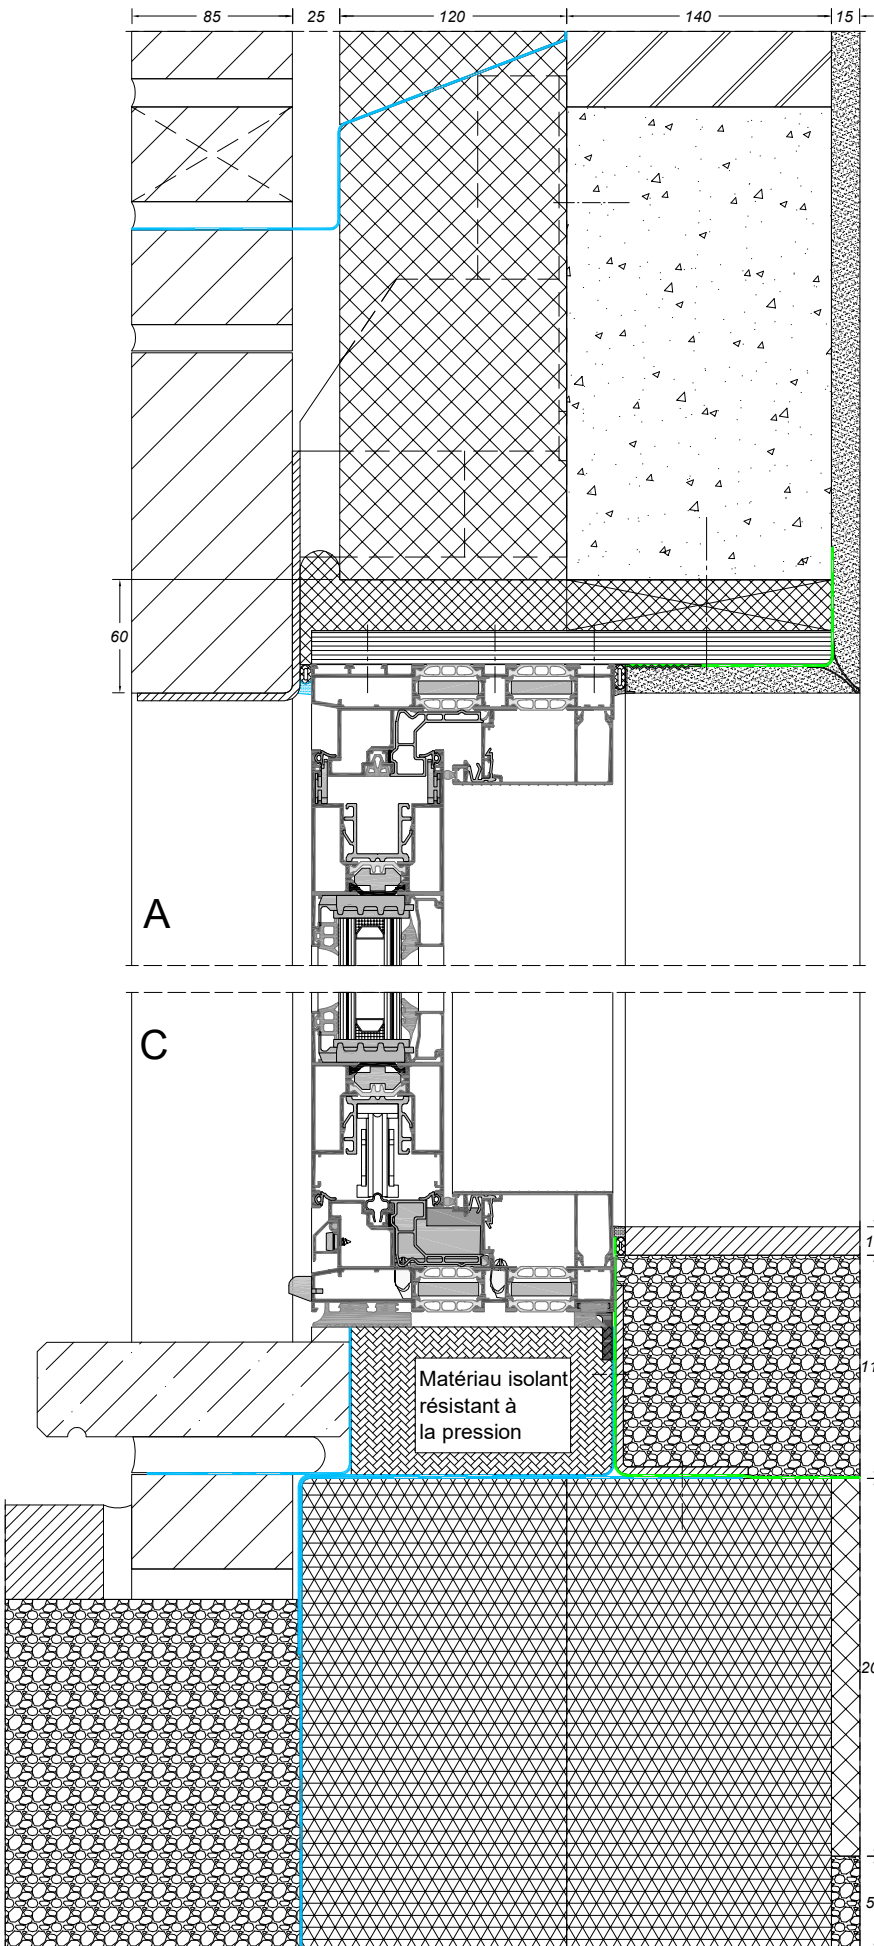




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0000-03_06.dwg

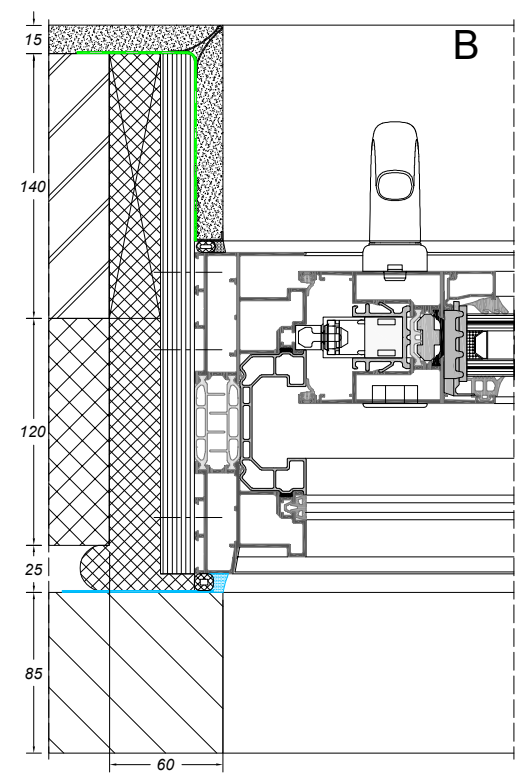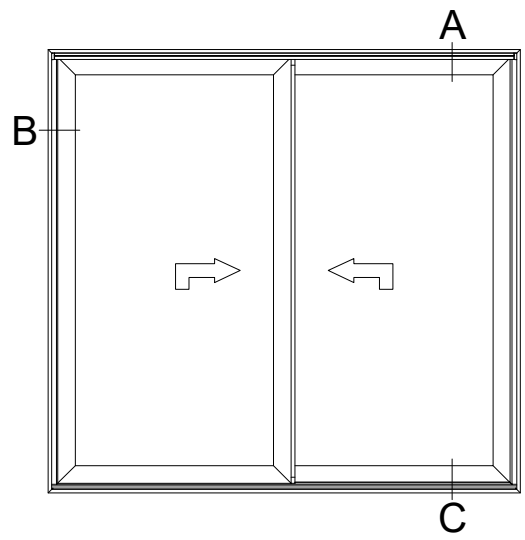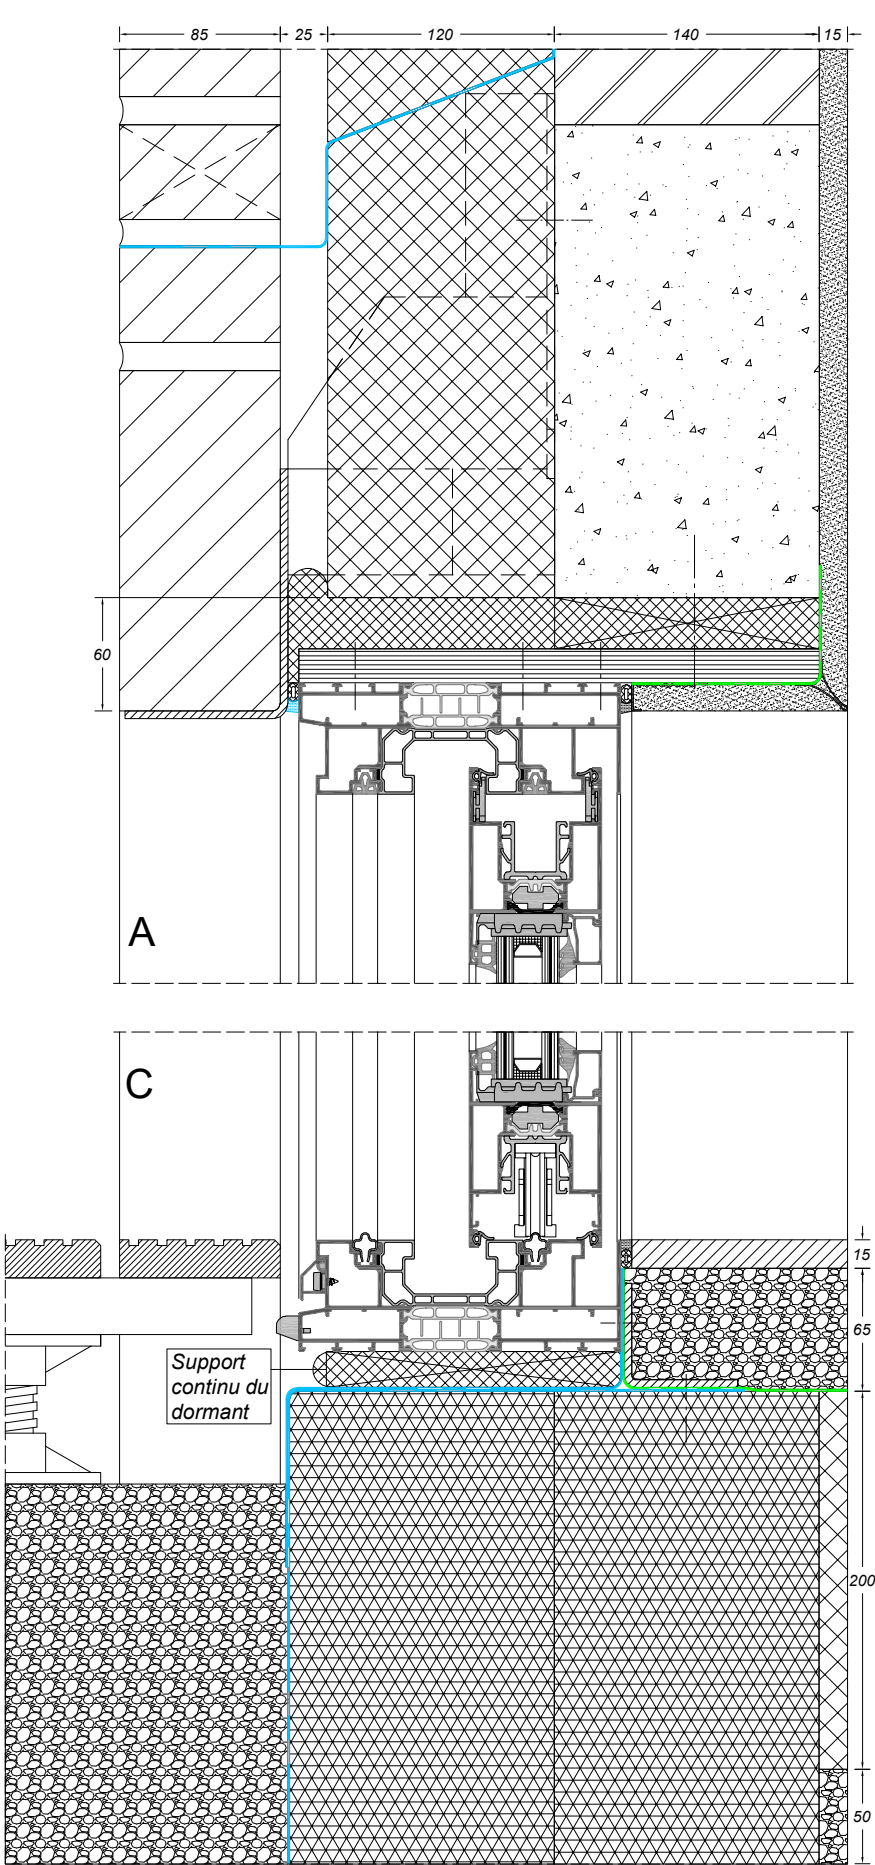




Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0003-03_01.dwg

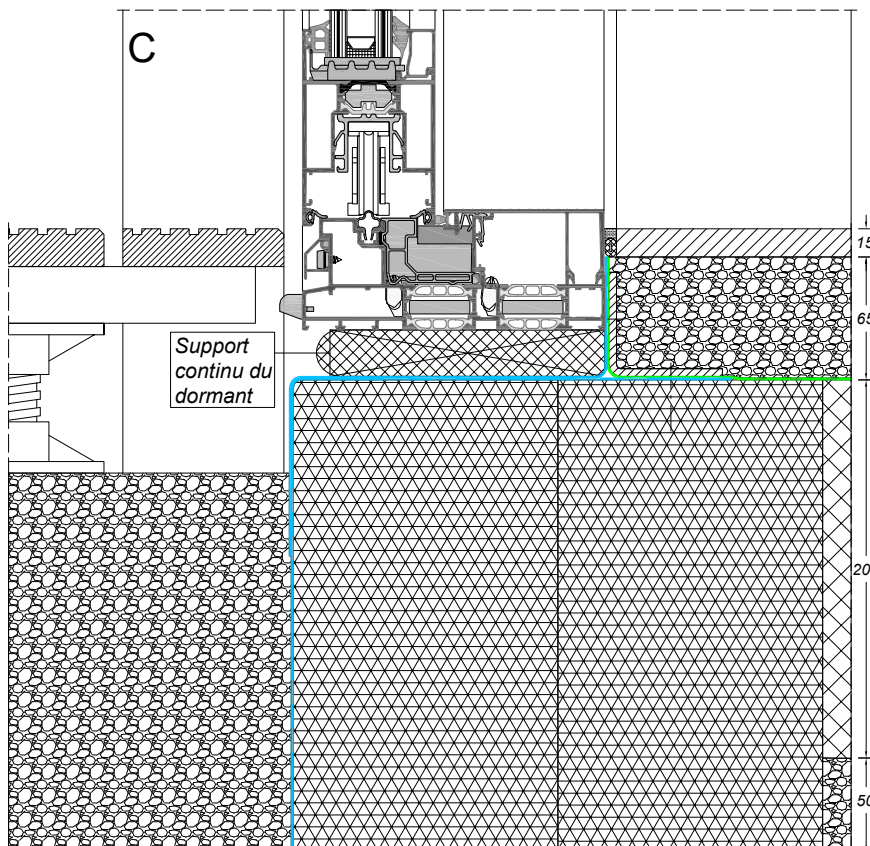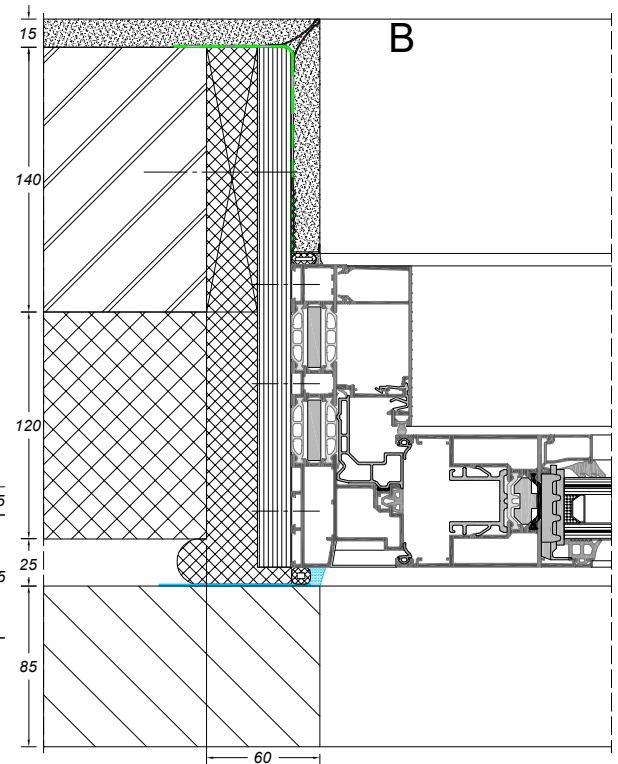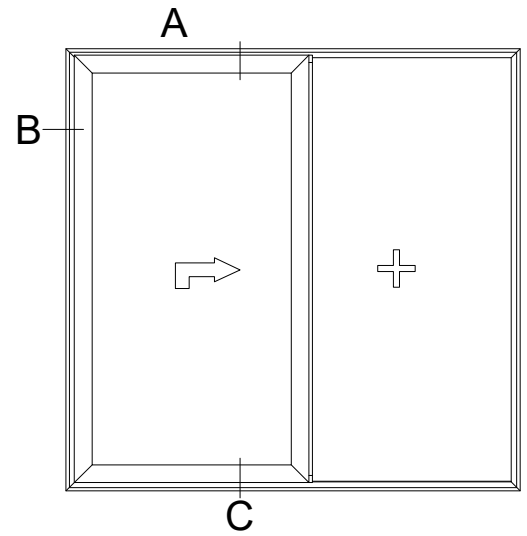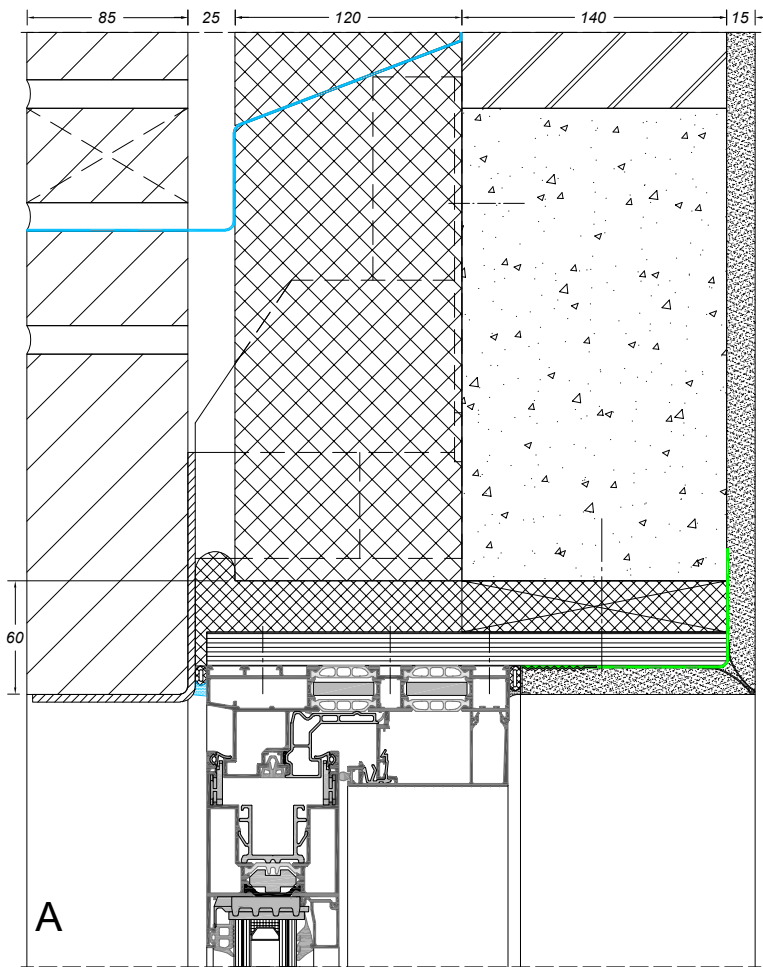

Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0003-03_05.dwg

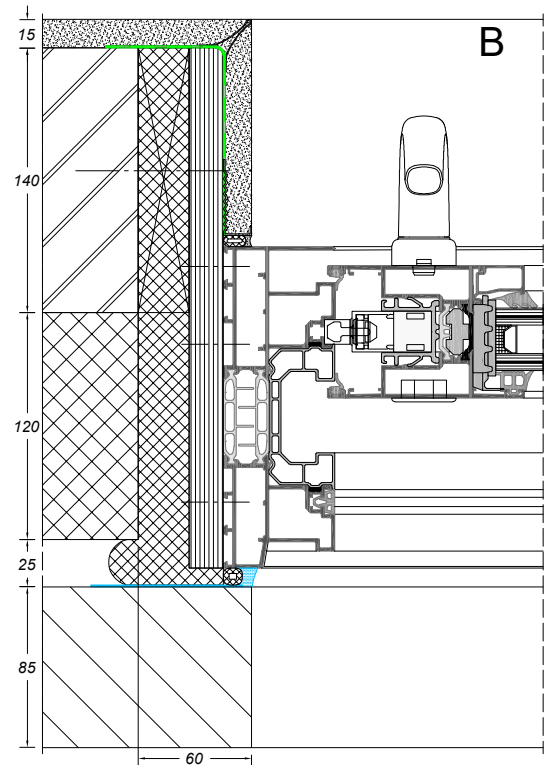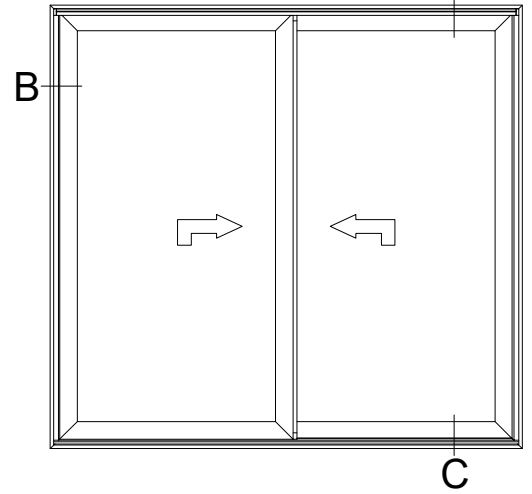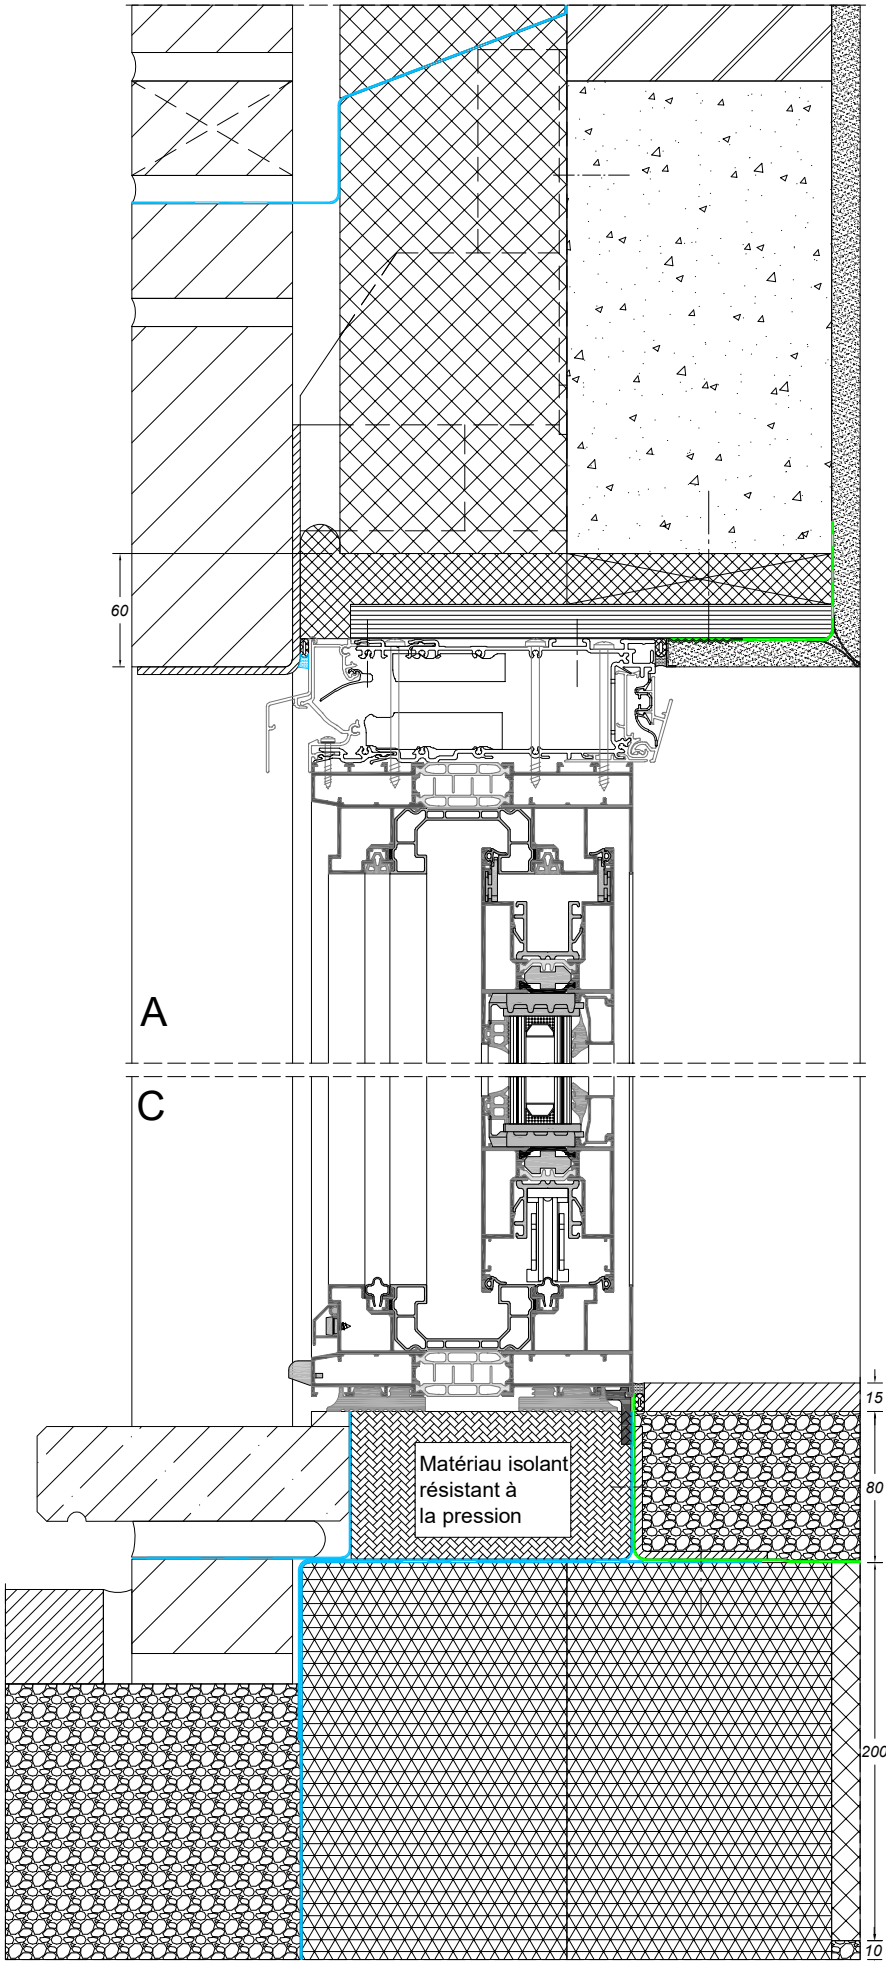

Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0030-03_04.dwg

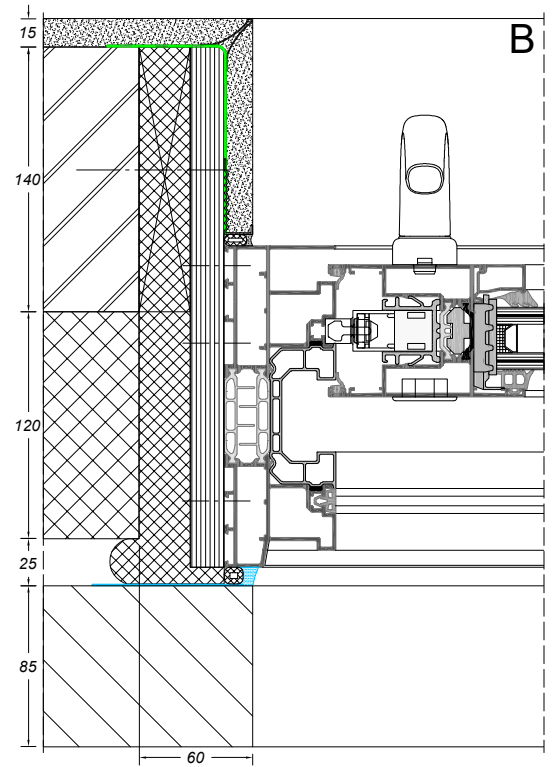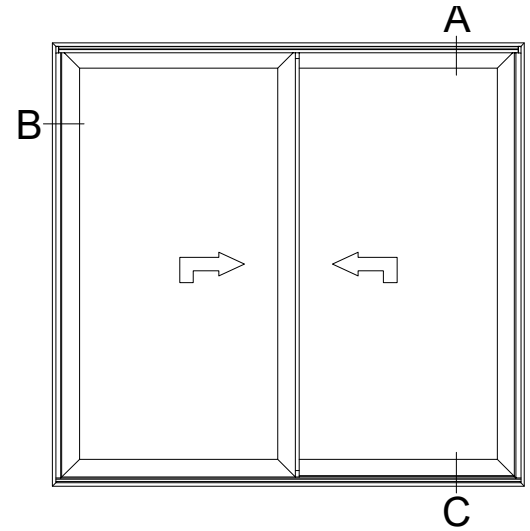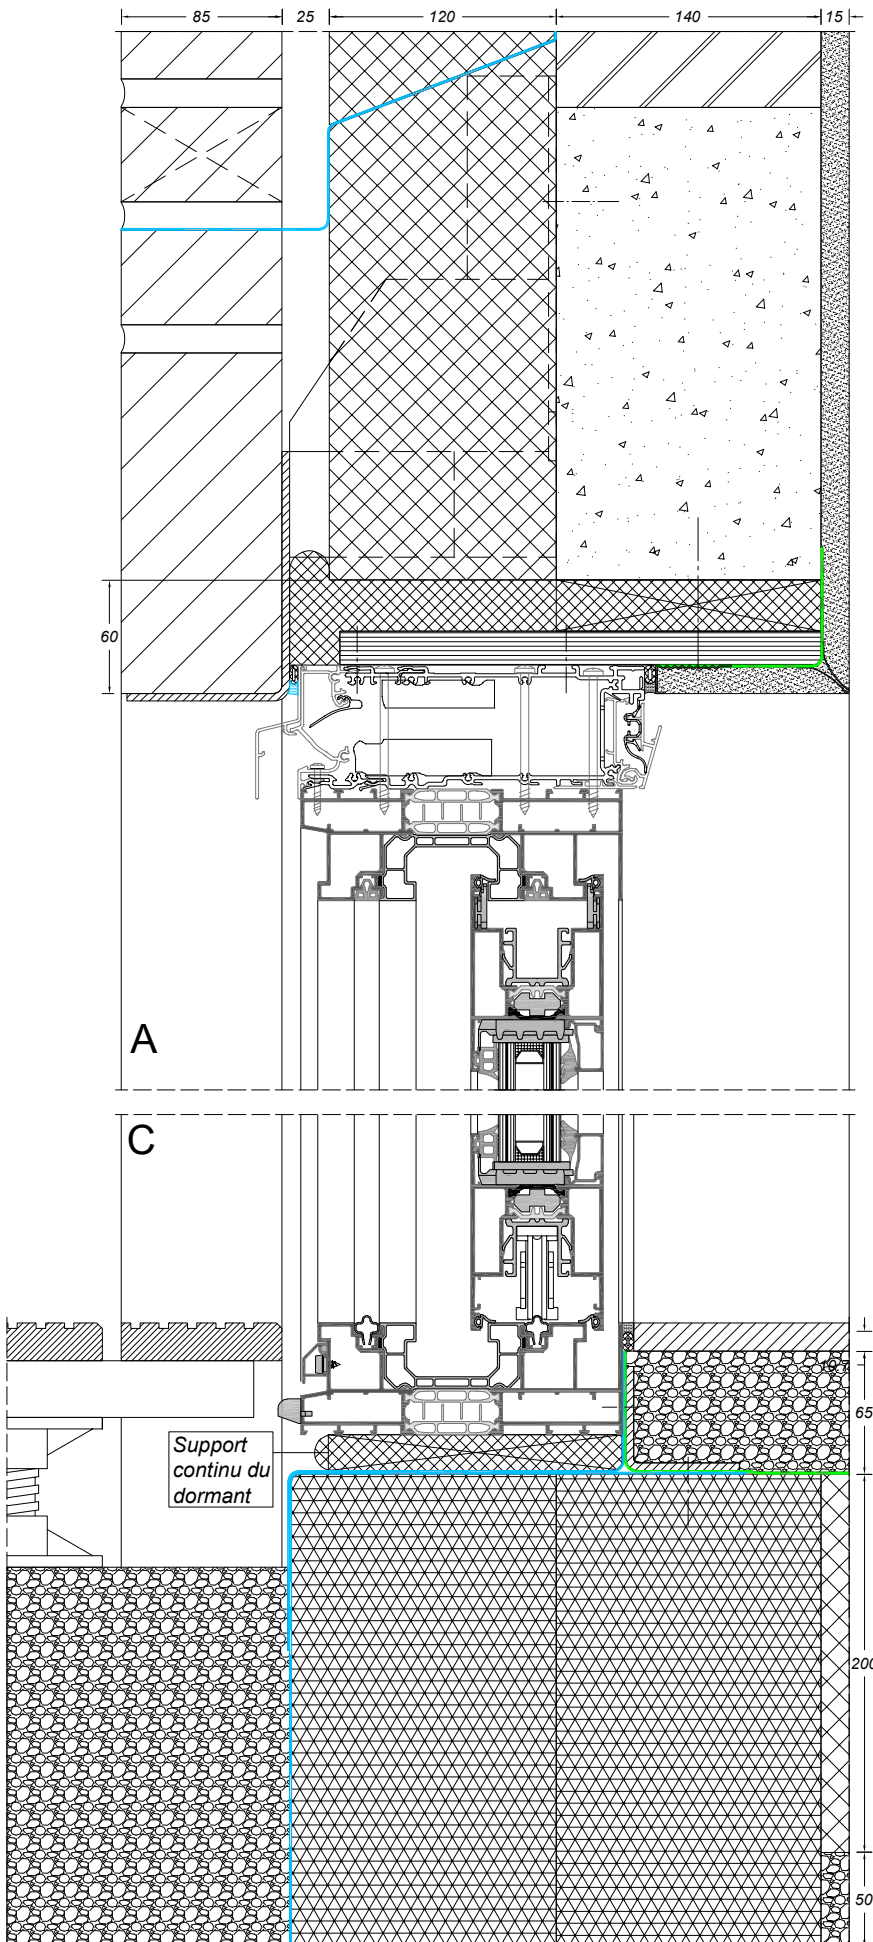

Trouvez le format DWG
sur www.sapatechnic.com:
C160-BE-0033-03_03.dwg